

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RC CHEETAH

TÁVIRÁNYÍTÓS HEGYMÁSZÓ KOCSI

1/12



**MAGIC
TOYS®**

**RC
LINE**

FIGYELEM!

Minden esetben először a távirányítót kapcsolja be és csak ezután a modellel!

**FONTOS BIZTONSÁGI INSTRUKCIÓK! -
Kérjük, hogy őrizze meg elolvasás után is!**

Ez a modell nem egy játék!

Nem alkalmas 5 év alatti gyermekek számára!



FIGYELEM:

Ügyeljen rá, hogy a termék ne kerülhessen 36 hónapnál fiatalabb gyermekek kezébe, mivel kis alkotóelemeket tartalmaz, melyeket a babák beszippanthatnak és akár fulladást is okozhatnak!

FIGYELEM:

Olvassa el ezt a tájékoztatót figyelmesen a modell működtetése előtt! Őrizze meg a tájékoztatót és a csomagolást is!

Használatra vonatkozó biztonsági előírások:

- Ezen termék használata nem alkalmas kis gyermekek • Tartsa a modellt gyermekektől távol, hacsak el nem érte a megfelelő életkort (5 év)
- Tartsa távol a kezeit, a haját és a laza ruházatát a forgó alkatrészekről!
- Soha ne hagyja a modellt olyan helyen, ahol fennáll annak sérülésének veszélye!
- A biztonság érdekében kizárólag olyan helyen játszon, mely biztonságos tágas, és nincsenek útban bútorok, vagy berendezési tárgyak.
- A kültéren is vezethető modellek kizárólag jó időben használhatóak! Ne vezesse a modellt: esőben vagy viharban!
- Keressen egy olyan helyet, ami megfelel minden törvényi előírásnak.
- Soha ne vezesse az autót közúton és balesetveszélyes helyeken.
- Soha ne játszon a modellel nagyfeszültségű vezetékek, rádióberendezések vagy transzformátorok közelében, mivel ezek a berendezések megzavarhatják a távirányító jelét és a modell feletti irányítás elvesztéséhez vezetnek!
- Soha ne alakítsa át a modellt, mivel az a garancia elvesztéséhez vezethet! Ne tegye ki közvetlen napfénynek!

Az akkumulátorokra és akkupakkokra vonatkozó fontos információk:

- Ügyeljen az akkumulátor eltávolítására és behelyezésére vonatkozó információra!
- Soha ne töltsen újra a nem újratölthető elemeket!
- Az újratölthető elemeket el kell távolítani a modellből abban az esetben, ha ezek nincsenek beépítve!
- Az elemeket csakis felnőtt felügyelete mellett szabad újratölteni!
- Különböző típusú elemek és új vagy használt elemek nem használhatóak egyidejűleg!
- Ügyeljen a megfelelő polaritásra!
- Távolítsa el az elhasznált elemeket!
- Soha ne zárja rövidre az elemeket és az akkumulátorokat!
- A mellékelt akkumulátor nincsen feltöltve! Töltsen fel használat előtt!
- Soha ne töltsen újra az akkumulátorokat közvetlen használat után. A frissen használt akkumulátor felmelegedhet, ezért hagyni kell neki egy kis időt a lehűlésre.
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátorokat! Ez minden esetben a termék meghibásodásához vezethet és legrosszabb esetben tüzet is okozhat vele!
- A megfelelő akkumulátort csakis a hozzá tartozó töltővel töltsen újra!
- Az elemeket tartsa távol a kisebb gyermekektől!

Az akkumulátor töltésére vonatkozó információ:

- Dugja be a töltőt USB csatlakozóba (pl. számítógép, töltő, stb...)
- Csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz
- Töltsen addig az akkumulátort, amíg az teljesen fel nem töltődött
- Amikor a töltés véget ért, húzza ki a töltőt a konnektorból majd válassza le az akkumulátort. Az akkumulátor mostmár készen áll a használatra!

Lítium elemekre vonatkozó használati információk!

- **Ha nem megfelelően használja az akkumulátort, azzal sérülést vagy tüzet idézhet elő!**
- **Túltöltés vagy alultöltöttség esetén a cellák végleg sérülhetnek**
- **Óvja a mechanikai behatásoktól (nyomás, csavarás, fúrás, stb...)**
- **Soha ne nyissa fel vagy vágja meg és tartsa távol a gyermekektől!**
- **Kezelje megfelelő gondtal a megsérült akkumulátort, hogy elkerülje a sérüléseket. Minden esetben távolítsa el a sérült cellákat a modellből!**
- **Semmi esetre se zárja rövidre az akkumulátort és ügyeljen a megfelelő polaritásra!**
- **Ne használja az akkumulátort +65C fok felett és tartsa távol a forró berendezésektől!**
- **Mielőtt elteszi tárolásra az akkumulátort (pl. télen), mindig töltsen fel. Ne tárolja teljesen feltöltve vagy lemerítve!**

Teknikai információk:

Az akkumulátor borítása:

Az akkumulátor borításának anyaga műanyag borítású alumínium fólia. Ez a fólia semmi esetre sem sérülhet meg, mivel ennek sérülése a cellák sérüléséhez vezethet! Ügyeljen a megfelelő védelemre a modellben. Ha megsérülnek, elkezdhetnek szivárogni a cellák. Ebben az esetben kerülje a közvetlen kontakot!

Túltöltés:

Ha a töltő nem kapcsol le magától, akkor az akkumulátor túltölthető, ami tűzhez vezethet! Soha ne hagyja őrizetlenül a töltés alatt álló akkumulátort!

Gyorstöltés:

A gyorsöltés nem lehetséges! A gyári töltési procedúrát kell követni minden esetben!

Töltési hőmérséklet:

0 és +45C fok között töltsen fel az akkumulátort! A töltés alatt az akkumulátor felmelegülhet.

Használati hőmérséklet:

- 20C fok és +40C fok között;

Élettartam:

Használatától függ

Tárolás:

Az akkumulátort félig töltött és töltetlen állapotban kell tárolni. A teljesen lemerült cellák végleg sérülhetnek. Az első használat során az akkumulátorokat minden esetben fel kell tölteni!

A doboz tartalma:

- Modell
- Távirányító
- USB-töltőkábel
- Akkumulátor
- Használati útmutató

Szükséges kiegészítők:

- 2db AA 1.5V-os elem
- a távirányítóba

Funkciók:

- Előre/hátra menet • jobbra/balra kanyarodás • Stop
- Rugós felfüggesztés
- Jól tapadó mintával ellátott gumi kerekek
- Starapíró, fém karosszéria
- Erőteljes elektromotor Li-Ion akkupackkal
- Finomhangolható kormányzás

TÖLTÉS:

Az akkumulátor feltöltése:

- Győződjön meg arról, hogy a távirányító és a modell is egyaránt kikapcsolt állapotban van.

FONTOS!

Minden használat után hagyjon legalább 10 percet az akkumulátornak újratöltés előtt, hogy az lehülhessen.

Töltés az USB töltőkábel segítségével:

- Csatlakoztassa a töltőkábelt az akkumulátorhoz
- Dugja be az USB töltőkábelt a pl. PC számítógép USB nyílásába.
- Az USB töltőkábelen található LED végig pirosan világítani fog a töltés alatt.
- A töltés befejeztével a LED kialszik (vagy zöldre vált típusától függően)
- Az akkumulátor ekkor teljesen fel van töltve


A töltési procedúra több órát is igénybe vehet. Az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban 15-35 perc vezetést tesz lehetővé használattól függően.



Használat előtt be kell helyezni az akkumulátort a távirányítós autóba és az elemeket a távirányítóba. Ehhez minden esetben egy felnőtt felügyelete/segítségére van szükség.


Akkumulátor behelyezése az autóba:

- Csavarjuk ki egy megfelelő csillagcsavarhúzó használatával az autó alján található akkufedelet
- Csatlakoztassuk a teljesen feltöltött akkumulátort a nyílásban található kábelhez és helyezzük bele az akkumulátort a nyílásba úgy, hogy az ne feszüljön és a fedelet vissza lehessen zárni
- Tegyük vissza az akkumulátortartó fedelét és rögzítsük a csavarhúzó segítségével

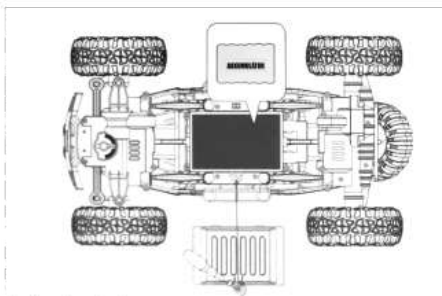

Elemek behelyezése a távirányítóba:



- Csavarjuk ki egy megfelelő csillagcsavarhúzó használatával az távirányító alján található elemfedelet
- Helyezzük a távirányítóba a 2db AA 1,5V-os elemeket.
- Tegyük vissza az elemtartó fedelét és rögzítsük a csavarhúzó segítségével

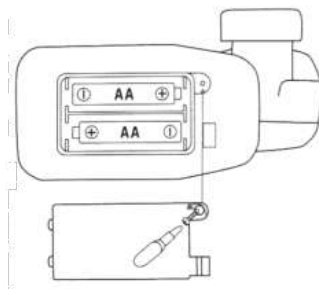

BEKAPCSOLÁS:

- Először mindig a távirányítót kapcsoljuk be, és azt kapcsoljuk ki utoljára!
- A távirányító tetején található gombot húzzuk ON állásba (kikapcsolás: OFF)
- Ezután az autó alján található kapcsolót húzzuk ON állásba (kikapcsolás: OFF)

AZ AUTÓ EZEK UTÁN KÉSZEN ÁLL A HASZNÁLATHATRA!

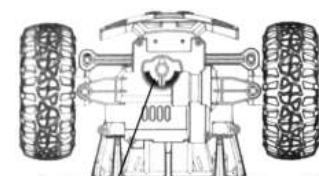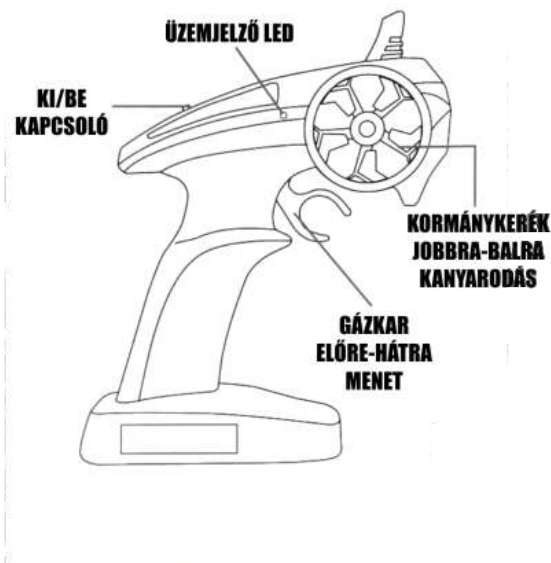

KORMÁNY FINOMHANGOLÁS




**FIGYELEM!**


Még mielőtt a modell teljesen lemerülne, az autó viselkedésén láthatóvá válik, hogy darabosan mozog. Ebben az esetben töltsé újra az akkumulátort, mivel a LiPo akkumulátor kritikus alultöltöttség esetén végleg tönkremehet!

**FIGYELEM!**


A modell 2.4GHz-es frekvencián működik, azonban túl sok modell együttes használata esetén frekvencia zavarok előfordulhatnak. Ilyen esetben legyen különösen körültekintő.

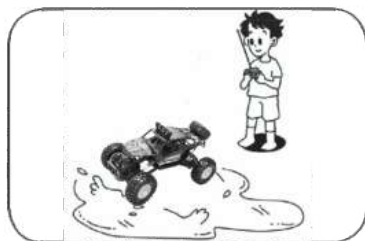**FIGYELEM!**

Soha ne használja a modellt nedves helyen, ha esik vagy ha havazik!

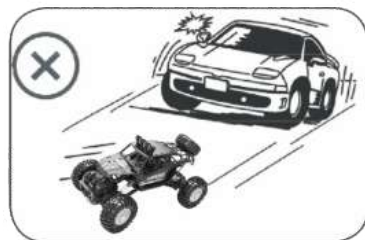**FIGYELEM!**

Soha ne használja a modellt közúton vagy olyan helyen, ahol valódi járművek közlekednek!

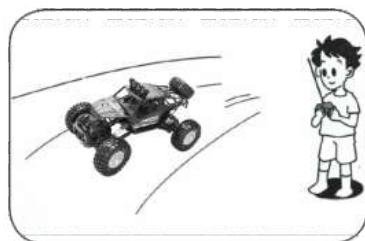**FIGYELEM!**

Soha ne hagyja, hogy a modell elveszítse a távirányító jelét. Ne vezesse túl messze, vagy egy ház sarka és nagyobb tárgyak mögé!